＜取扱説明書＞

業務用ワインディングマシン

プロワインダー15

この度はプロワインダー15をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この説明者をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、保証書が一緒になっておりますのでお読みになったあとも大切に保管してください。

セット内容

※（　）内は、同梱してある数です

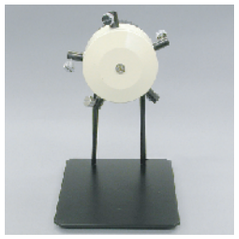

○本体（1）

○バネタイプ
アタッチメントベース（4）

○バネタイプ用
ばね（36）

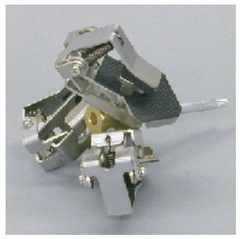

○クリップタイプ
アタッチメント（1）

仕様

素材
本体回転部　：アルミ・ABS
アタッチメント　：ステンレス・真鍮
台座　：鉄
支柱　：鉄

回転速度
電源周波数50hz…主軸：1.0 回転／分、枝軸：3.0 回転／分
電源周波数60hz…主軸：1.2 回転／分、枝軸：3.6 回転／分

消費電力　6 W

大きさ（最大）　高さ：400mm、幅：340mm

重量　4.6 kg（アタッチメント込み）

ご使用上の注意

- 本製品は精密機械のため、引っ張ったり，叩いたり、落下させるなどの強いショックを与えないでください。
- 長時間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 時計の装着時は、重量配分が片寄らないよう取り付けてください。

安全上の注意

- 日本国内仕様ですから必ずAC100Vでお使い下さい。異なる電源で使用すると火災、感電、故障の原因となります。
- 本製品を風呂場など水のある場所で使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。
- お子さまの手の届かないところに設置、保管して下さい。
- 本製品を分解、改造しないで下さい。故障、火傷、感電の原因となります。

組立方法

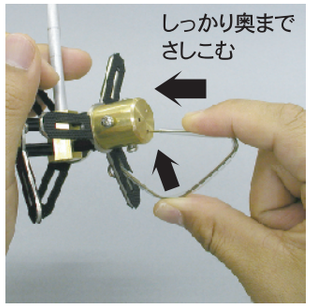

1，ばねを握りながらアタッチメントベースに差し込みます

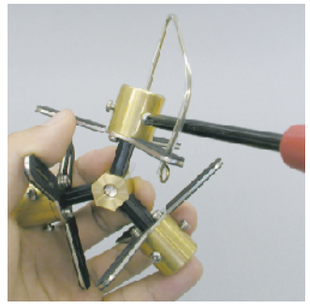

2，一番奥まで差し込んだらプラスドライバーでねじ止めします

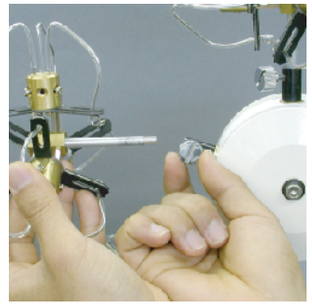

3，ばねを全て取り付けたら本体にアタッチメントを取り付けます

使用方法

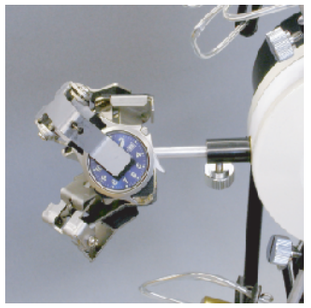

1，時計をアタッチメントに取り付けます。

- 時計のベルトは閉じて、バネタイプアタッチメントにかぶせるように取り付けます。
- ベルトがない場合は、時計本体用アタッチメントを開き、ベースの突起部に軽く押しつけるようにすると、自動的に閉じて固定できます。

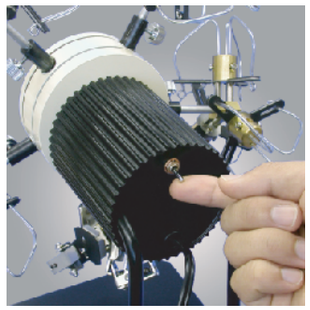

2，コンセントをつなぎ、背面の電源スイッチをONにします。

※一カ所のアタッチメントだけに片寄らせず、全体に重量配分できるよう取り付けてください。

別売オプション

バネタイプアタッチメント、クリップタイプアタッチメント、
を単品で購入できます。
サイズはフリーですが、規格外の特注品をご希望の場合はお問い合わせください。

Plumnet
プラムネット 株式会社
〒221－0844　横浜市神奈川区沢渡１－２
菱興高島台第３ビル４階
Phono. 045-312-6016　Fax. 045-312-6077
E-mail info@plumnet.jp
www.plumnet.jp

保証書欄